Celle de HermanMiller

Benelux Office.com

GARANTIE 3 ans | DÉLAIS 4 à 8 semaines | SERVICE Livraison Installation | REMISE jusqu'à 30% | ACCÉDEZ AU Bon de Commande

Nos ensembliers vous conseillent au 02 892 27 83

A partir de **584 € HT**
Le fauteuil CELLE sans accoudoirs.

> CELLE modèle présenté

CJ133 A A E C AJ 3G BB 3G 30

923 € ht

HermanMiller

Celle de HermanMiller

Benelux Office.com

GARANTIE 3 ans | DÉLAIS 4 à 8 semaines | SERVICE Livraison Installation | REMISE jusqu'à 30% | ACCÉDEZ AU Bon de Commande

Nos ensembliers vous conseillent au 02 892 27 83

Celle
Finition structure

Graphite	Brownstone
G1	3G

Celle
Finition accoudoirs

Black	Brownstone
BK	3G

Celle
Finition dossier et assise Cellulaire

Graphite	Brownstone	Blue fog	Champagne	White	Cabernet
G1	3G	ZN	DM	91	XG

Celle
Finition assise tissu *(et dossier si tissu Latitude)*

Rhythm

Black	Khaki	Mink	Mulberry	Kiwi Green	Twilight
3014	3012	3013	3011	3001	3007

Phoenix

Sombrero	Sandstorm	Blizzard	Tobago	Apple	Costa
7O046	7O107	7O081	7O030	7O108	7O026

Latitude

Graphite	Shadow	Brownstone	Cabertet	Alpine	BlueFog
8M01	8M02	8M18	8M20	8M10	8M05

Unity

Graphite	Sandstorm	Pewter	Russian	Kiwi	Denim
1D11	1D02	1D01	1D16	1D05	1D08

GARANTIE DES SIÈGES HERMAN MILLER :

- **12 ans** pour les structures des sièges.
- **3 ans** pour les revêtements et les vérins.

HermanMiller

> CELLE modèle présenté

CJ131 A F C C AJ 3G BB DM 3G

764€ ht

Choisir son fauteuil de travail CELLE

Référence : **CJ 131**
Fauteuil de travail CELLE ***sans*** accoudoir, ***sans*** limiteur de bascule. ***Sans*** support lombaire. Finition Dossier et assise ***Cellulaire***. Roulettes moquette.

Référence : **CJ 132**
Fauteuil de travail CELLE ***sans*** accoudoir, ***avec limiteur de bascule arrière***. ***Sans*** support lombaire. Finition Dossier et assise ***Cellulaire***. Roulettes moquette.

Référence : **CJ 133**
Fauteuil de travail CELLE ***sans*** accoudoir, ***avec limiteur de bascule arrière et avant***. ***Sans*** support lombaire. Finition Dossier et assise ***Cellulaire***. Roulettes moquette.

Référence	Descriptif	Tarif € ht
❶ Options de réglages - Limiteur de bascule		
CJ 131	Sans	**584**
CJ 132	Limiteur de bascule arrière	**616**
CJ 133	Limiteur de bascule arière et avant	**651**

Référence	Descriptif	Tarif € ht
❷ Accoudoirs		
N	Aucun	**-**
P	Fixes	**+ 63**
A	Réglables en hauteur	**+ 134**
❸ Profondeur d'assise		
A	Ajustable	**+ 51**
F	Fixe	**-**
❹ Finition d'assise		
C	Cellulaire	**-**
E	Assise tissu	**-**
	(Phoenix, Xtrem Plus, Unity, Latitude, Rhythm)	
❺ Finition dossier		
C	Cellulaire	**-**
F	Tissu Latitude (si assise tissu latitude uniquement)	**+ 92**
❻ Support lombaire		
N2	Aucun	**-**
AJ	Avec	**+ 46**
❼ Finition structure		
G1	Graphite	**-**
3G	Brownstone	**-**
❽ Roulettes / Patins		
BB	Moquette	**-**
C7	Sol dur	**+ 41**
C9	Freinées sol dur	**+ 41**
GF	Patins	**-**
❾ Finition dossier et assise Cellulaire		
G1	Graphite	**-**
3G	Brownstone	**-**
ZN	Blue fog	**-**
DM	Champagne	**-**
RN	Green leaf	**-**
XG	Cabernet	**-**
91	Blanc	**+ 21**
❿ Coloris accoudoirs		
BK	Noir	**-**
3G	Brownstone	**-**
⓫ Si assise tissu		
70	Phoenix	**+ 11**
9B	Xtreme Plus	**+ 21**
1D	Unity	**+ 31**
8M	Latitude	**+ 41**
30	Rhythm	**+ 41**
⓬ Si dossier tissu		
8M	Latitude	**-**

Référence disponibles en 10 jours départ usine

Mode d'emploi des options

HAUTEUR D'ASSISE
Levier situé sous la partie droite de l'assise.

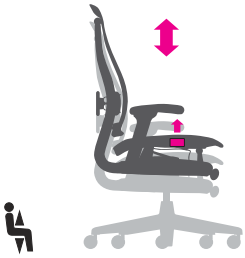

Pour monter:
Tout en vous relevant, tirez la manette vers le haut.

Pour baisser:
En position assise, tirez la manette vers le haut.

Ce réglage doit se faire si possible, en fonction de la hauteur du clavier ou du plan de travail. Les pieds doivent rester à plat sur le sol. Evitez d'avoir les pieds dans le vide, ce qui entraînerait des tensions dans le dos et ralentirait la circulation du sang au niveau des cuisses.

TENSION DE LA BASCULE
Bouton situé sous le devant de l'assise.

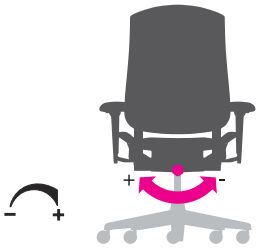

Pour augmenter la tension:
En position assise, tournez le bouton vers l'avant (vers le signe +).

Pour diminuer la tension:
En position assise, tournez le bouton vers l'arrière (vers le signe -). Plusieurs tours peuvent être nécessaires selon la tension d'inclinaison souhaitée.

Augmenter la tension d'inclinaison fournit davantage de stabilité et un meilleur soutien du dos lorsque vous prenez une position penchée vers l'arrière. Trop de résistance donne une impression de raideur au niveau du siège. En fonction du poids et des préférences de chacun, différents individus choisiront différents niveaux de résistance de l'inclinaison.

PROFONDEUR D'ASSISE
Poignée située sous la partie gauche de l'assise.

Pour augmenter ou diminuer la profondeur d'assise:
Tout en vous levant, soulevez le levier et ajustez la profondeur en avant ou en arrière. Relâchez le levier pour maintenir la position.

Ajustez la profondeur d'assise afin que le bord du siège ne se trouve pas directement derrière vos jambes.

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS
Levier en bas du support de l'accoudoir.

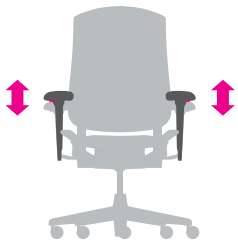

Pour abaisser ou relever l'accoudoir:
En position assise, tirez le levier vers le haut pour le déverrouiller. Prenez le bas du support de l'accoudoir et levez ou abaissez-le à la hauteur désirée. Poussez le levier vers le bas pour verrouiller la position.

Réglez la hauteur de chaque accoudoir de siège de façon à ce que vos bras soient bien soutenus. Cela aide à soulager vos épaules.

ANGLE DES ACCOUDOIRS
Extrêmité de chaque accoudoir.

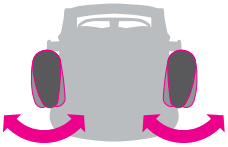

Pour faire pivoter les accoudoirs vers l'intérieur ou l'extérieur:
En position assise, saisissez l'extrêmité de l'accoudoir du siège et déplacez-le vers la gauche ou la droite.

Le réglage de l'angle des accoudoirs peut favoriser le soutien de différents types de tâches et de changements de position. Les accoudoirs du siège pivotent vers l'intérieur pour fournir un soutien adéquat lors d´un travail sur clavier. Les accoudoirs pivotent vers l'extérieur pour un soutien correct lors de l'utilisation de la souris.

LARGEUR DES ACCOUDOIRS
Arrière de chaque accoudoir.

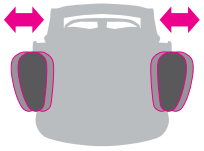

Pour ajuster:
En position assise, saisissez l'arrière de la manchette d'accoudoir et ajustez l'accoudoir vers l'intérieur ou l'extérieur.

Ajustez la largeur d'accoudoirs pour mieux soutenir vos bras, cela soulage vos épaules.

HAUTEUR LOMBAIRE
Des deux côtés du support lombaire.

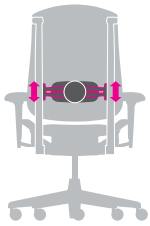

Pour ajuster la hauteur:
En position assise, mettez les mains à l'arrière du siège pour saisir le support lombaire.
Levez ou abaissez ce coussin dans son axe d'ajustement jusqu'à la position souhaitée.

En général, le support lombaire doit être situé juste au-dessus de votre ceinture.

PROFONDEUR LOMBAIRE
Bouton situé au centre du support lombaire.

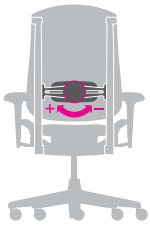

Pour augmenter le support lombaire:
En position assise, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour diminuer le support lombaire:
En position assise, tournez le bouton dans le sensinverse des aiguilles d'une montre.

Ajustez le support lombaire afin qu'il supporte naturellement votre colonne vertébrale.

INCLINAISON DE L'ASSISE VERS L'AVANT
Levier horizontal situé à l'avant gauche de l'assise.

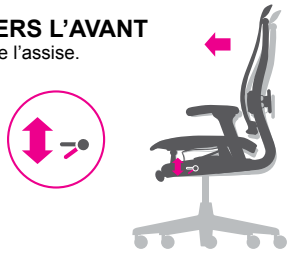

Pour faire basculer le siège vers l'avant:
En position assise, penchez-vous en arrière et poussez le levier vers le bas.

Pour reprendre la position horizontale:
En position assise, penchez-vous en arrière et tirez le levier vers le haut.

Utilisez la bascule avant pour des tâches qui demandent une grande concentration, comme l'utilisation du clavier. Normalement, la position inclinée vers l'avant est utilisée avec une assise plus haute. Cela apporte un certain relâchement au niveau de votre taille, de vos genoux et de vos chevilles.

LIMITEUR DE BASCULE
Levier vertical situé à l'avant gauche de l'assise.

Pour limiter l'inclinaison:
Inclinez-vous vers l'arrière jusqu'à la position désirée. Levez la manette pour fixer ce niveau d'inclinaison. Le siège continuera d'accompagner tout mouvement vers l'avant. Ré-ajustez si nécessaire.

Pour libérer le limiteur d'inclinaison:
Inclinez-vous vers l'avant et poussez la manette vers le bas.

Utilisez le limiteur de bascule lorsque vous voulez vous asseoir dans une position droite ou une position partiellement penchée. Si vous ne voulez pas vous balancer ou vous incliner vers l'arrière, bloquez le limiteur d'inclinaison lorsque vous êtes en position horizontale ou inclinée vers l'avant. Le siège n'ira pas plus loin vers l'arrière.